



Tulvari 560 suojakaukalo on tarkoitettu päävesijohdolle, maapiirin putkille, kanaaleille, LL-syötöille sekä käyttövesiputkille. Kaukalo ankkuroidaan katosta, toisin kuin muut Tulvari-suojakaukalot. Kaukalon takaosassa on korokevaluaukko syöttöputkille ja kaukaloon asennetaan kuivakaivo


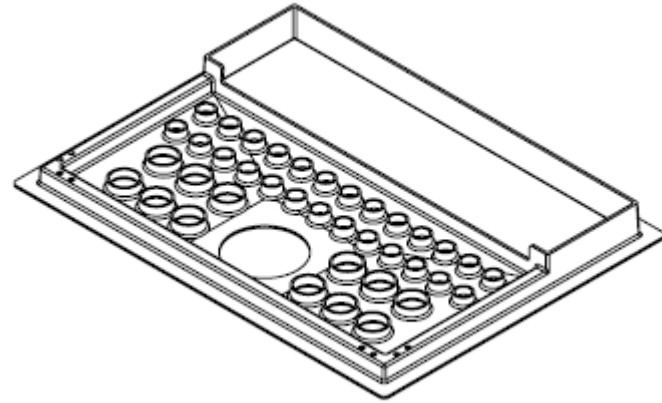


1. Asenna kaukaloon pakkauksen mukana tuleva kaivo. Kaivo yhdistetään lähimpään märkäkaivoon, tarkista 32mm viemärin suunta ennen kuin painat kaivon paikoilleen (kaivo ei ole käännettävissä kiinnityksen jälkeen). Paina kaivo kaukalossa olevaan korokerenkaaseen kiinni liukasteen kanssa.
2. Mitoita kaukalon paikka LVI-suunnitelman mukaan, niin että päävesijohto, maapiirin putket sekä kanaalit tulevat kaukalon takaosan korokevalu aukosta. **SEURAAVALLA SIVULLA ESIMERKKI SUUNNITELMIA JA MITTAKUVA**
Jos on mahdollista asenna kaukalo takana olevasta seinästä 10cm irti, jolloin myös kaukalon taakse saa asennettua lattialaatan.
Jos tekninen tila on pieni ja siihen ei mahdu syvyyssuunnassa taakse tilaa, niin kaukalo asennetaan takaseinään kiinni. Jos takareuna tulee ulkoseinää vasten, leikkaa kaukaloa kiertävä laippa pois (ohje 2.sivu) ja kiinnitä kaukalo ulkoseinään pakkauksessa tulevilla laipallisilla ruuveilla. Takaseinään kiinni asennettaessa, laita kaukalon ja seinän saumaan liimamassa.
3. Tee 48x48 laudasta pystyrevet kaukaloon. Mitoita revat niin että kaukalon ulommainen laippa tulee lattiavalun yläpinnan kanssa tasan (2.kuva). Huomioi, että kaukalon takaosaan tulevat revat eivät ole liian pitkiä, jotta ne saa irrotettua valun jälkeen. Kiinnitä kaukalon mukana tulevat kulmapalat kahdella M8 pultilla ennen kaukalon kannakointia. Revat kiinnitetään pakkauksessa olevilla laipallisilla ruuveilla tuen/kaukalon ulkopuolelta (3.kuva). Ruuvit ja revat poistetaan valun jälkeen ja korokevaluaukon reiät peitetään pakkauksen mukana tulevilla tulpilla.
4. Puhkaise käyttöön tulevat käyttövesiputken tiivisteet (4.kuva) pakkauksen mukana tulevalla pistimellä. Älä työnnä puukolla tai mattoveitsellä, sillä se voi halkaista tiivisteen. Kun tuot käyttövesiputket kaukaloon, pidä toisella kädellä tiivisteestä kiinni.
5. Lattialämmityssyöttöjohtojen monitiiviste-mini leikkaus mattopuukolla suoja-putken halkaisijan mukaan.

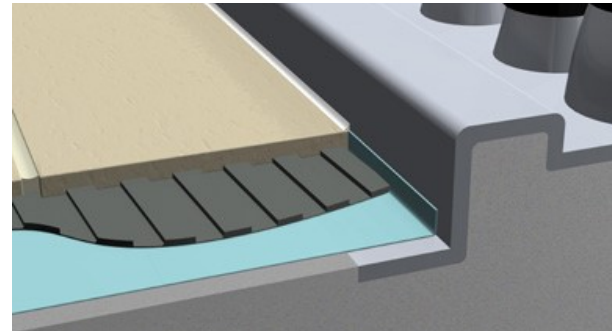


Esim. päävesi-, autotallin vesi- maapiirin syö-

Tulvari monitiiviste-mini leikkausohje

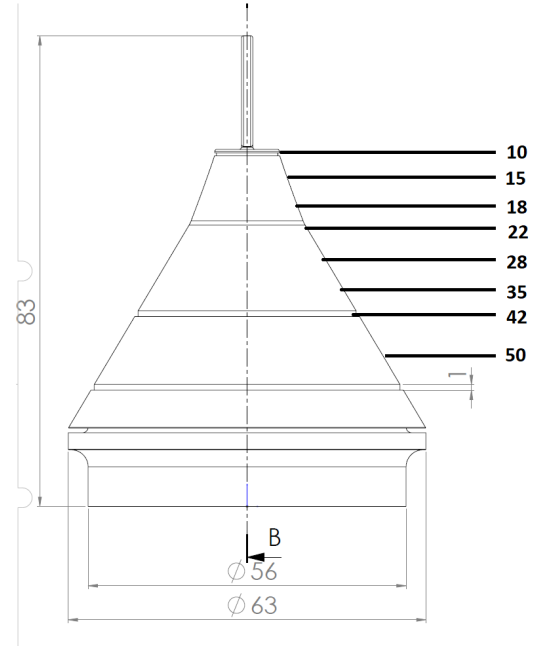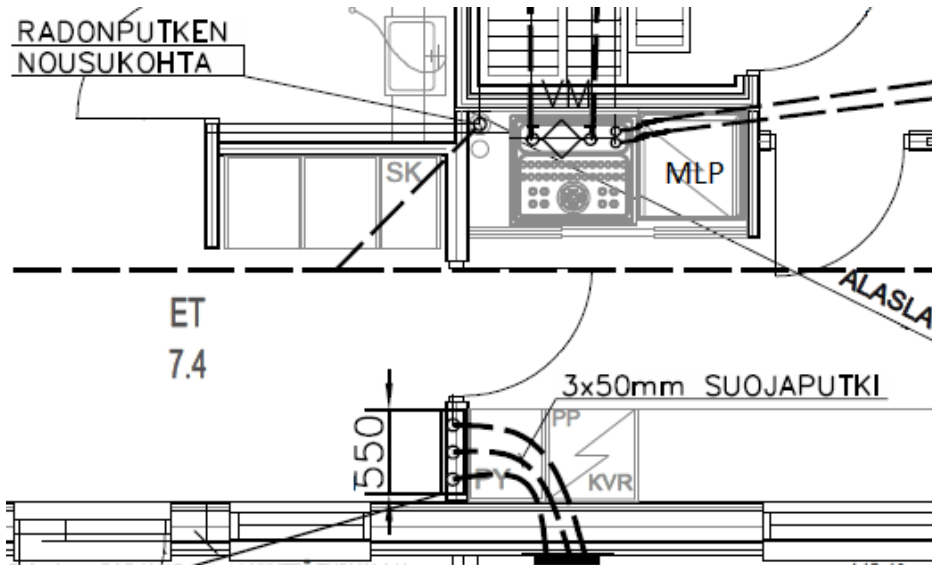

Esim. vesi- ja viemärit

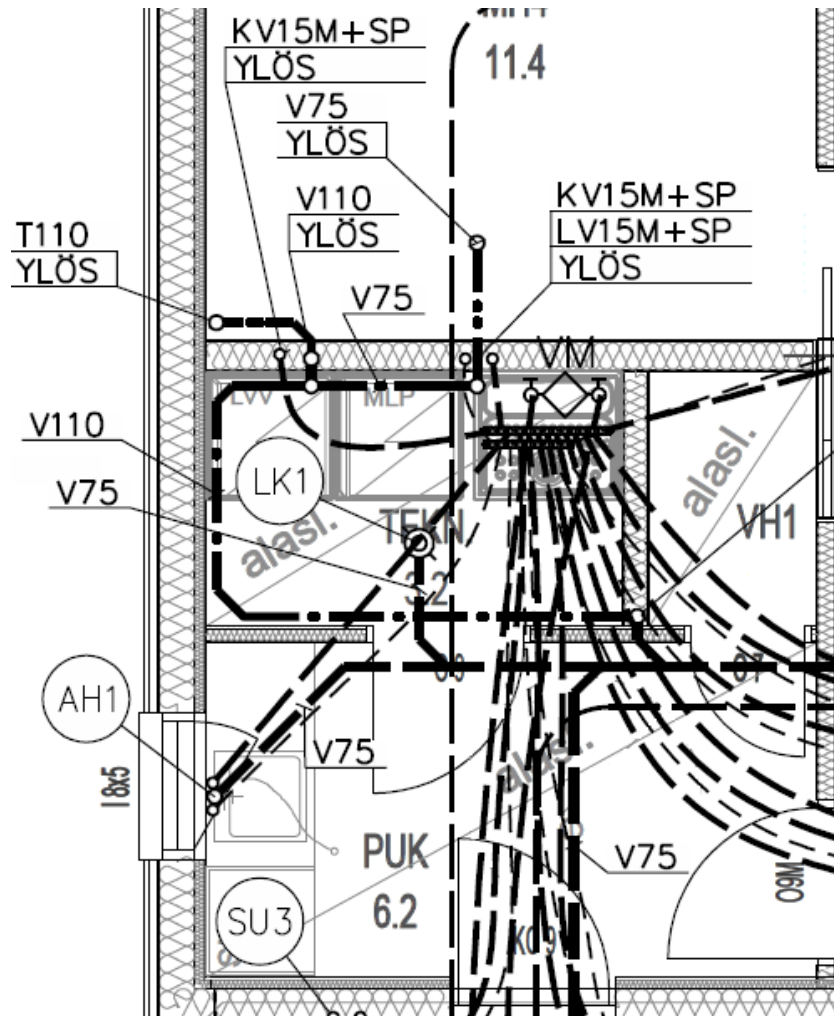

**Mittakuva ja leikkausohje
ulkoseinään kiinni asen-
nettaessa laipan**

